


Stínící síť

skleníky Vitavia

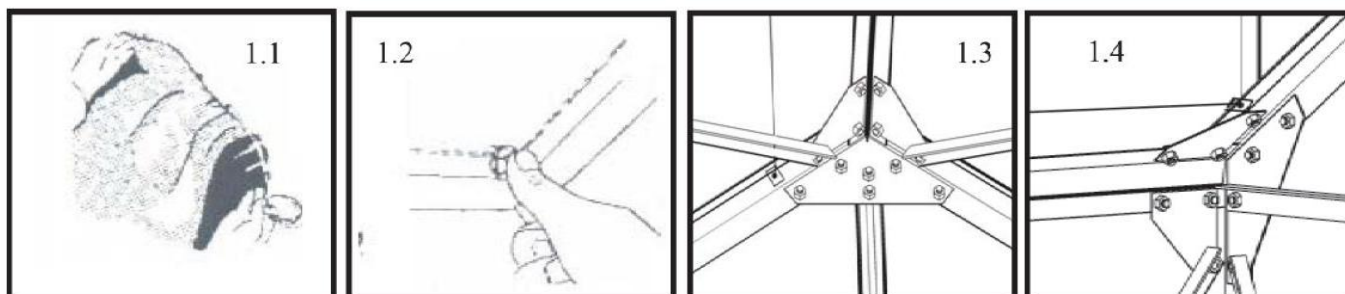

1. Stínící síť se montuje z vnitřní strany skleníku
2. Přiložený drát protáhněte asi 30cm od horního okraje delší strany stínící sítě (1.1)
Plechové příchytky navlékněte na šikmé střešní nosníky - do každého rohu jednu příchytku (1.3;1.4)
3. Plastové příchytky vložte do drážek v nosnících a zajistěte pootočením. Drát dle potřeby provlékněte sítí a příchytkami.
4. Napnutím drátu napnete i síť.